CG-WLCB54GL corega

クイック設定ガイド

本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」(ユーティリティーディス クに収録)をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切

お願い

- に保管してください。 本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルーターなど)の取扱説明書を
- このガイドは Windows XP Service Pack 1、Windows 2000 Service Pack 4を例に説明して います。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

よくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

STEP 1 STEP2 セット 再起動 再起動 アップ 本製品をパソコン -ティリティーを 無線ユーティリティ・ インストールしよう に挿し込もう 手順 を起動しよう

本製品をパソコンに挿し込む前に、必ず付属の ユーティリティーディスクをインストールして で使用ください。



STEPT ユーティリティーをインストール しよう



- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権 限を持つユーザー名でパソコンを起動してください。
- Windows 2000の場合は 「Administrator」 または Administrators グループのユーザー名でパソコンを起動してください。
- ・本製品は STEP2 までパソコンに挿し込まないでください。
- 1. ユーティリティーディスクをドライブに入れます。

自動的に手順2の画面が表示されます。(しばら く待っても表示されない場合は、「マイコン ピュータ」の CD-ROM のアイコンをダブルク リックしてください。)




2. 「無線LANソフトウェアインストール」 をクリックし て、次に表示された画面でも「無線LANソフトウェア インストール」をクリックします。



3. 「開く」 または 「このプログラムを上記の場所から実行 する」をクリックします。

Windows XP の場合

①次のような画面が表示されますが、そのまま「開く」をクリック します。

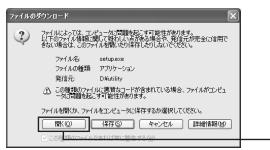

・クリック

コレガにて動作を確認しております。

Windows 2000/Me/98SEの場合

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、「OK」を クリックします。




②セキュリティ警告が出ますが、そのまま「はい」をクリックします。



コレガにて動作を確認しております。

4.その後 [Installshield wizard] の画面がいくつか出 てきますので、「次へ」をクリックしていきます。

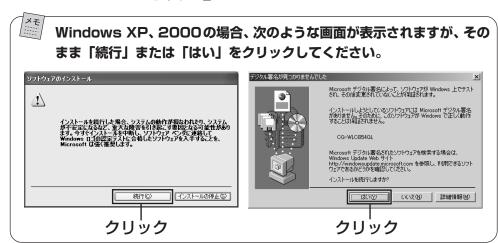

6. 「InstallShield ウィザードの完了」の画面が表示さ れたら、CD-ROMドライブからユーティリティーディ スクを取り出して、「完了」をクリックします。



ユーティリティーディス クを取り出してからク リック

7. パソコンが再起動を始めます。

STIEP2 本製品をパソコンに挿し込もう

1. パソコンが起動したら、パソコンの PC カードスロッ トに 本製品をまっすぐに挿し込み、手ごたえがあるま で押し込みます。




パソコンにより挿し込む位置や向きが異なります。

2. ドライバーが自動的にインストールを開始します。

Windows XP の場合

- ① 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示される ので、「次へ」をクリックします。
- ② 次のような画面が表示されますが、そのまま「続行」をクリック します。

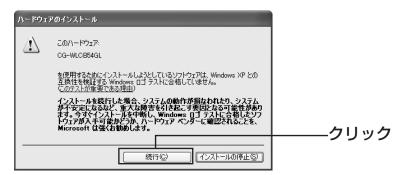



コレガにて動作を確認しております。

- ③ ドライバーのインストールが完了したというメッセージ画面にな ります。「完了」をクリックします。
- ④ パソコンを再起動します。

Windows 2000 の場合

① Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つからない」という メッセージが出ますが、そのまま「はい」をクリックします。



クリック



コレガにて動作を確認しております。

② パソコンを再起動します。

Windows Me / 98SE の場合

①自動的に本製品のドライバーがインストールされます。




- ・Windows 98SEではOSのCDを挿入するようメッセージが表 示される場合があります。その時は以下のようにしてください。
- 1. CD-ROM ドライブから本製品のユーティリティーディスクと Windows 98SEのCD-ROMを入れ替え、「OK」をクリック します。



-クリック

2. 「ファイルのコピー元」に以下のように入力し「OK」をクリッ クします。



-※ ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコ ンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

② パソコンを再起動します。

STIEP3 無線ユーティリティーを起動しよう

1.接続状態を確認します。

① 画面右下のタスクトレイにある▼ をダブルクリックして、ユー ティリティー画面を開きます。


- ダブルクリック

學學多▼ 銭 13:41

②「状態」タブをクリックして、「信号強度」に青色のバーが表示さ れていることを確認してください。表示されていれば、正常に通 信ができています。



安定した通信を行うために、表示が100%により近い場所でお使いくだ さい。

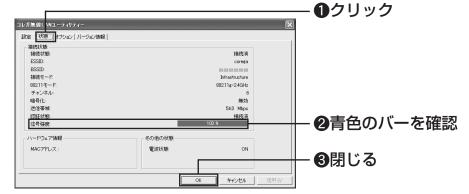

- ③「OK」をクリックして画面を閉じます。
- 2.パソコンのWebブラウザ(Internet Explorerなど) を起動して、インターネットにつながっていることを確 認してください。

これで本製品をお使いいただけるようになりました

セキュリティーをかけている場合

本製品の工場出荷時のセキュリティーの初期値は以下の通りです。他社製 品の無線機器との通信または、セキュリティーをかけている場合は、以下 の画面でお使いの環境に合わせてで使用ください。

ESSID	corega
認定方式	Open System
暗号方式	無効



本製品の工場出荷時の通信モードは [Infrastructure] です。

① 「設定」 タブをクリックし、アクセスポイントを選んで「プロパティ」 をクリックします。プロパティ画面が開きます。



②お使いの環境に合わせてESSIDおよびWEPの情報を入力してください。



- Windows®XP SP1 は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1 また は、Microsoft®Windows®Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 のいずれかを指します。 Windows@2000 SP4は、Microsoft@Windows@2000 operating system 日本語版 Service Pack 4または、 Microsoft®Windows®2000 Professional operating system 日本語版 Service Pack 4のいずれかを指します。 coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です
- その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。 ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピー
- することを禁じます。 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
 - 改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 2004 ②株式会社コレガ

2004年4月 Rev.A 初版